# **Panasonic**



取扱説明書

デジタル ワイヤレス サラウンド ヘッドホン

品番 RP-WF5500

イラストはホワイト仕様の製品です。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- で使用前に「安全上ので注意」(©23~25ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。

#### ■ 付属品の確認



- □ ACアダプター・・・・・・・1 個 (RFX7230)
- □ 専用単3形充電式ニッケル水素電池 ・・・・・・・・ 1 本
- □ 光デジタル接続ケーブル (光角型⇔光角型)・・・・・・・ ] 本 買い替えは別売品をお買い求めください。(©22ページ)

光デジタル接続ケーブルの先端キャップおよび包装材料などは 商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。

( )内は買い替え時の品番です。品番は2008年2月現在のものです。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナヤンス」で お買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。



Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

#### 充電式ニッケル水素電池の買い替えは

必ず専用の別売品 HHR-3AM/2B(2本組)(ケース付) の1本をご使用ください。











使

# 主な特長

本機は2.4 GHz無線伝送方式(デジタル)を使用したデジタル ワイヤレス サラウンド ヘッドホンです。

マルチチャンネルのサラウンド音場を、ヘッドホンで快適にお楽しみいただけます。

- ドルビーデジタル\*、ドルビープロロジック Ⅱ \*、DTS\*対応 (「ドルビーデジタルサラウンドEX」、「DTS-ES」表記のソフトも再生可能)
- BSデジタル放送や地上デジタル放送などのデジタル放送で使用される MPEG-2 AACに ふなけ
- 外来ノイズなどの影響を受けにくいCD音質と同等のデジタル無線伝送(非圧縮伝送)を 利用したワイヤレスヘッドホン
- 独自に開発したø40 mm大口径ドライバーユニットにより、臨場感あふれ、迫力あるサ ラウンド音場をヘッドホンで実現
- 最大で30 mの到達距離。(ご使用の環境により異なります。)
- ヘッドホンをトランスミッターにのせるだけの簡単充電方式
- 光デジタル入力端子を2系統、光デジタル出力端子(スルー)を1系統装備
- 音声入力のない状態が約5分続くと自動的にトランスミッターの電波の送信が停止し、消 **曹電力をヤーブ**
- ヘッドホンを頭の上からかけるだけで自動的に電源が入り、はずすと自動的に電源が切 れるハウジング傾き連動のオートパワーオン/オフ機能
- ◆ヘッドホンの左右の音量を連動して調節できるVOLつまみ
- ヘッドホンの電源は付属の専用充電式ニッケル水素電池、または別売の単3形アルカリ乾 電池のどちらでも使用可能
- 受信範囲外での耳障りなノイズをカットするミューティング機能
- 通気性に優れたオープンエアー型ユニットの採用により快適な装着感を実現
- ※本機のトランスミッターは、DTSデコーダーおよびドルビーデジタルデコーダー、ドル ビープロロジック II デコーダー、MPEG-2 AACデコーダーを搭載しています。

米国DTS社からの実施権に基づき製造されています。合衆国特許 No.5.451.942、 5.956.674、5.974.380、5.978.762、6.226.616、6.487.535。合衆国およ び海外特許申請中。「DTS | および「DTS Digital Surround | はDTS社の登録商標です。 著作権 1996年、2002年~2006年 DTS社。不許複製。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 ドルビー、Dolby、Pro Logic、AACロゴおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズ の商標です。

Licensed AAC	Patents	(U.S. p	oatent	numbers	);

08/937,950	5 752 225	5,235,671	98/03036	08/211,547	5,197,087	5,548,574
5848391	5,394,473	07/640,550	5,227,788	5,703,999	5,490,170	08/506,729
5,291,557	5,583,962	5,579,430	5,285,498	08/557,046	5,264,846	08/576,495
5,451,954	5,274,740	08/678,666	5,481,614	08/894,844	5,268,685	5,717,821
5 400 433	5,633,981	98/03037	5,592,584	5,299,238	5,375,189	08/392,756
5,222,189	5 297 236	97/02875	5,781,888	5,299,239	5,581,654	
5.357.594	4.914.701	97/02874	08/039.478	5.299.240	05-183.988	

### もくじ

#### 「安全上のご注意」を必ずお読みください (☞ 23~25ページ)



各部のなまえとはたらき	
トランスミッター上面	4
トランスミッター後面	5
ヘッドホン	6
ヘッドホンの電源準備	7
専用充電式電池(付属)を使う	7
付属の専用充電式ニッケル水素電池を入れる …	7
充電する	7
アルカリ乾電池(別売)を使う	9
接続する	0
デジタル機器をつなぐ	0
アナログ機器をつなぐ	1




つないに機命の百声を闻く	12
サラウンド効果を選んで聞く	15
豊かな低音で聞く	16
ヘッドホンを増設するには	16
使用上のお願い	17
ワイヤレス機器について	17
ご使用について	18



お手入れ	8
故障かな!?	9
主な仕様2	2
推奨アクセサリー2	2
保証とアフターサービス 2	6
さくいん 裏表	紙

# 各部のなまえとはたらき

### 「トランスミッター上面)

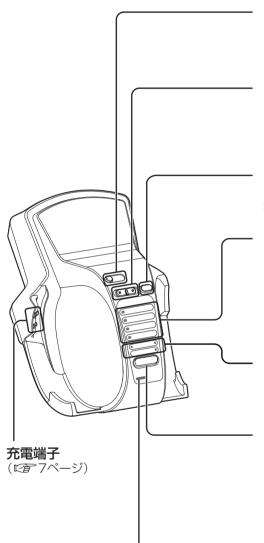

### アテティーチューニンッ ID/TUNING ボタン、ランプ

(で 14、16ページ)

電波の状態が悪くなったときや、ヘッドホンを増設するときに使用します。

#### 

入力 (DIĞITAL 1、DIĞITAL 2、ANALOĞ) を切り換えます。

#### パ ス ヺースト BASS BOOST ボタン、ランプ (変配16ページ)

豊かな低音で聞くときに使用します。

# **DECODE MODE ランプ** (**図** 12~13ページ)

(DI DIĞITAL, DI PRO LÖĞIC II, DTS, MPEG-2 AAC)

入力された音声信号の記録方式をトランス ミッターが自動判別して点灯します。

#### サップ・ウンド SURROUND ランプ (に変 15ページ)

(DI ĤEĂDPHONE, MOVIE, MUSIĆ)


#### サ <sup>ラ</sup> ウ ン ド SURROUND (切換) ボタン (*吹* 15ページ)

サラウンドモード (DI HEADPHONE、DI HEADPHONE MOVIE、DI HEADPHONE MOVIE、DI HEADPHONE MUSIC、OFF) を切り換えます。サラウンド音場で聞くことができます。

#### \*\*Vージョンチャージ OPR/CHG (動作/充電) ランプ (*に*音 7ページ)

- 動作時は緑色に点灯
- ヘッドホン充電時は赤色に点灯
- 充電完了時と約5分間音声信号が入力されない場合は消灯

### トランスミッター後面

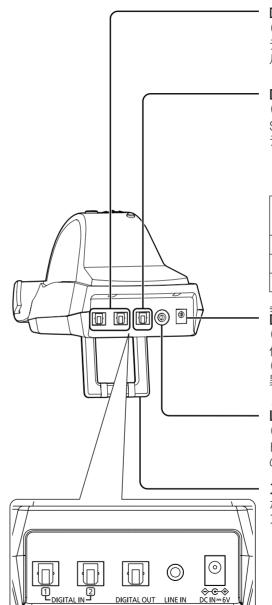

#### プラッタル イン DIGITAL IN 1、2 (光デジタル入力) 端子 (で育 1 ()ページ)

テレビやDVDプレーヤーなど、別売のデジタル機器の光デジタル出力端子に接続します。

# DIGITAL OUT (光デジタル出力) 端子 (変音 10ページ)

SELECTORつまみで選択した入力と同じ デジタル信号が出力されます。

 ANALOGを選択しているときは、 DIGITAL IN 2 の入力と同じデジタル信号 が出力されます。

SELECTOR つまみ	DIGITAL OUT
DIGITAL 1	DIGITAL IN 1 の入力と同じ信号
DIGITAL 2	
ANALOG	DIGITAL IN 2 の入力と同じ信号

#### ディーシーイン DC IN 6 V 端子

(127ページ)

付属のACアダプターを接続します。 (必ず付属のACアダプターをお使いください。 異なる製品を使うと、故障の原因となります。)

### LINE IN (ライン入力) 端子

(喧音11ページ)

ビデオデッキやテレビなど、別売のAV機器 の音声出力端子に接続します。

#### スタンド

ボタンやランプを見やすくするときにスタンドを起こして設置します。




### 各部のなまえとはたらき

#### **ヘッドホン**

#### ヘッドバンド

イヤーパッド(左)

イヤーパッドが両耳にフィットするようにヘッドバンドを 上下に動かし、スライダーを調節します。(でご12ページ)

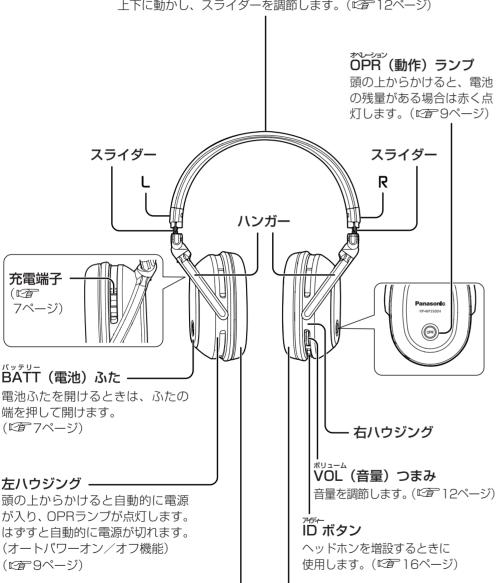

- イヤーパッド(右)


### ヘッドホンの電源準備

### 専用充電式電池(付属)を使う

お買い上げ時の充電式電池は、まず充電してからお使いください。

#### 「付属の専用充電式ニッケル水素電池を入れる

左ハウジングの[BATT] (雷池) ふたの端を押して 開け、ふたを取りはずす

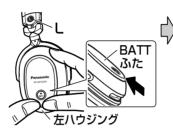

#### 付属の充電式電池を入れる

- ⊕と⊝を正しく入れる。
- 側のバネを電池で押し て入れる。バネはさわった り、変形させたりしない。 」 しっかり閉じる。



押して取り付ける 電池ふたがロックするまで

電池ふたを浮かないよう

にはめ込み、ふたの端を

**BATT** ふた

#### 充電する


- ACアダプター(付属)をトランス ミッターに接続する
  - トランスミッターの全てのランプが点 灯したあと約4秒後に消灯し、 OPR/CHGランプが緑色に点灯します。

- 必ず付属のACアダプターをお使いください。
- **2** ヘッドホンとトランスミッターの充 電端子が接触するようにヘッドホン をトランスミッターの上にのせる
  - トランスミッターのOPR/CHGランプ が赤色に点灯し、充電が始まります。
  - ・充電が完了すると、OPR/CHGランプ が消灯します。

#### ヘッドホンをのせるときは


ヘッドホンの左右を確認してハウジン グが平行になるように持ち


①トランスミッターの突起(左と右)に ヘッドホンのくぼみ(左と右)をはめる

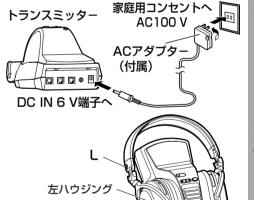

OPR/CHGランプ (動作時: 緑 → 充電時: 赤 → 充電完了: 消灯)

②充電端子どうしが接触するようにヘッドホン を倒す

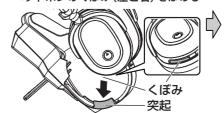

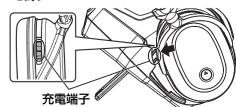

### ヘッドホンの電源準備

#### お願い

充電完了後、ヘッドホンをトランスミッターにのせ直すと再充電されます。使用しないで再充電をくり返すことはしないでください。電池が過充電となり、発熱や液もれの原因となります。

#### お知らせ

- トランスミッターにヘッドホンがのっていると、電波の送信が自動的に停止します。
- 充電は0 ℃~40 ℃の環境で行ってください。それ以外の環境で行うと充電時間が長くなったり、充電できない場合があります。
- 充電中は、充電式電池が多少熱くなりますが異常ではありません。
- ヘッドホンは充電が完了していなくても使用できます。
- 長期間使用しないときは

電池保護のため、充電式電池をヘッドホンから取り出してください。 機器側の電源が切れていても約1.3 Wの電力を消費しています。節電のためにACアダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。

#### ■ 専用充電式電池について

#### 専用単3形充電式ニッケル水素電池

必ず付属品または専用の別売品 (HHR-3AM/2B) の1本をご使用ください。



本機で充電することはできません。





#### ■ 充電時間の目安と持続時間

充電時間		持続時間*1		
	約3時間*2	約6時間*3		

- ※1 1 kHz、1 mW+1 mW出力時
- ※2 充電が空の状態からフル充電するのにかかる時間
  - 充電が完了しない場合でも、充電動作は約3時間で終了します。
- ※3 周囲の温度や使用状態により、上記の持続時間と異なる場合があります。

#### ■ OPR/CHGランプが赤く点灯しない場合は

ヘッドホンの左右を確認し、トランスミッターとヘッドホンの充電端子が正しく接触するようにヘッドホンをトランスミッターの上にのせ直してみてください。

• トランスミッターとヘッドホンの充電端子にゴミが付着しているときは綿棒などで軽くふき取ってください。

#### ■ ヘッドホンをお使いになった後、再充電するには

ヘッドホンをトランスミッターに再度のせてください。OPR/CHGランプが赤く点灯した後、充電が始まります。

#### ■ ヘッドホンのオートパワーオン/オフ機能

本機は左ハウジングの傾きによって、ヘッドホンの電源をオン/オフしています。ヘッドホンを頭の上から両方の耳にかけると電源が入り、頭からはずすと自動的に電源が切れます。

- ●帽子などを頭にかぶって、帽子の上からヘッドホンを かけると電源が入らないことがあります。左ハウジン グがオートパワーオンになる状態でお使いください。
- お使いにならないときは、左ハウジングがハンガーに添った状態にならないようにしてください。オートパワーオン機能が誤って働いてしまい、電池が消耗します。ハンガーから離れた状態にしてください。



左ハウジング

#### ■ 電池の消耗を確認する

左八ウジングをハンガーに添わせてオートパワーオン状態で確認します。右ハウジングのOPRランプが消灯している、または使用中にOPRランプが点滅したり、音がひずむ、とぎれとぎれになる、「ボッボッ」というノイズ音が聞こえたり雑音が多くなったときは電池が消耗しています。充電するか、新しいアルカリ乾電池でお使いください。



バネ

単3形アルカリ

乾電池(別売)

#### 専用充電式電池の寿命について

付属の専用充電式ニッケル水素電池は約300回充電できます。充電しても持続時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と思われます。<u>必ず専用の充電式電池(別売)HHR-3AM/2Bの1本と取り換えてください。</u>

### アルカリ乾電池(別売)を使う

本機は別売の単3形アルカリ乾電池でもお使いになれます。

「付属の専用充電式ニッケル水素電池を入れる」(©デ7ページ)と同じ方法でアルカリ乾電池1本をヘッドホンに入れます。

- ⊕と⊝を正しく入れる。
- ●側のバネを電池で押して入れる。 バネはさわったり、変形させたりしない。 取り出すときは⊕側を押して取り出してください。 トランスミッターにのせても充電されません。

#### ■ 乾電池の持続時間

乾電池の種類(おすすめ)	持続時間*1
パナソニック アルカリ乾電池使用時	約3.5時間*2

- ※1 1 kHz、1 mW+1 mW出力時
- ※2 周囲の温度や使用状態により、上記の持続時間と異なる場合があります。

#### お知らせ

マンガン乾電池は、持続時間が極端に短くなるためおすすめできません。

# 接続する

- 接続する前にデジタル機器またはアナログ機器の電源を切っておいてください。
- デジタル機器またはアナログ機器をトランスミッターに接続した後、ACアダプター(付属)をトランスミッターに接続してください。( © 7ページ 「充電する」 手順 1 )
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

### デジタル機器をつなぐ

付属の光デジタル接続ケーブルを使って、テレビやDVDプレーヤーなど\*の光デジタル出力端子と、トランスミッターのDIGITAL IN 1 または 2 の端子をつないでください。



#### 光デジタル接続ケーブル(光ミニプラグ)(別売)

ポータブルDVDプレーヤーやポータブルCDプレーヤーなどの光ミニデジタル出力端子から DIGITAL IN 1 または 2 の端子へつなぐときは、光デジタル接続ケーブルRP-CA2120A (約2 m) (光角型プラグ⇔光ミニプラグ) などをお使いください。

#### お知らせ

※ パソコンの光デジタル出力端子への接続は動作保証できません。

#### ■ AVアンプなどに接続する

DIGITAL IN 1 および 2 の端子に光デジタル出力機器を接続し、DIGITAL OUT端子に AVアンプ (別売) などを接続しておくと、光デジタル接続ケーブルをつなぎ替えする ことなく入力の切り換えができます。

- SELECTORつまみで本機の入力切り換えとDIGITAL OUT端子に接続した機器 (AVアンプなど) への出力切り換えが同時にできます。ANALOGを選択すると DIGITAL IN 2 の入力がAVアンプなどへ出力されます。(心面 5ページ)
- トランスミッターにAC アダプターが接続されていないと、入力の切り換えができません。



#### ■ 光デジタル接続ケーブルについてのお願い

- 光デジタル接続ケーブルには落下物などによる衝撃を 与えないでください。
- 光デジタル接続ケーブルの抜き差しは、プラグを持って、下寧に行ってください。
- 光デジタル接続ケーブルの先端が汚れると性能が低下しますので、汚さないようにしてください。
- 保管の際は、プラグ先端にキャップを付けて、光デジタル接続ケーブルを折り曲げすぎないようにしてください。

光デジタル接続ケーブルの 最小曲げ半径は25 mmです。




#### ■ DTS音声を聞くには

DTSなどの音声切り換えは、つないだ機器側で行ってください。

- DTS音声で収録されたDVDを再生するには、DTSに対応したDVDプレーヤーが必要です。(詳しくはお使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。)
- DVDプレーヤーのDTSデジタル出力設定が「OFF」や「切」になっている場合は、DVDメニューでDTS出力を選択しても音が出ないことがあります。
- DVDプレーヤーと本機をアナログで接続している場合、音が出ないことがあります。 この場合は、デジタルで接続してください。
- DTSフォーマットのCDで、早送り時や巻き戻し時などにノイズが発生することがありますが、故障ではありません。

### アナログ機器をつなぐ

別売のオーディオ接続コードを使って、ビデオデッキやテレビなどの音声出力端子と、トランスミッターのLINE IN端子を接続してください。

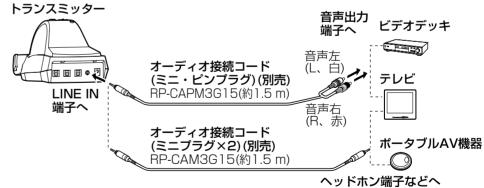

#### オーディオ接続コード(別売)

テレビやビデオデッキなどの音声出力ピン端子へつなぐときは

RP-CAPM3G15 (約1.5 m) ( $\phi$ 3.5 mmステレオミニプラグ $\Leftrightarrow$ ピンプラグ $\times$ 2) **テレビやボータブルAV機器のヘッドホン端子などのステレオミニジャックへつなぐときは** RP-CAM3G15 (約1.5 m) ( $\phi$ 3.5 mmステレオミニプラグ $\times$ 2) などをお使いください。

#### お願い

ーー テレビやポータブルAV機器のヘッドホン端子などの出力が低く設定されていると、ノイズが発生することがありますので、音量をひずまない範囲で大きくしてお使いください。

# つないだ機器の音声を聞く

操作に入る前に、必ず「接続する」(で) 10~11ページ) をご覧のうえ、正しい接続を行ってください。

- 1 トランスミッターをつないだ機器の電源を入れる
- **2** [SELECTOR] を切り換えて、聞く音声を選ぶ

**DIGITAL 1:** DIGITAL IN 1 端子につないだ機器 の音声

**DIGITAL 2**: DIGITAL IN 2 端子につないだ機器 の音声


ANALOG: LINE IN端子につないだ機器の音声

#### お願い

- MPEG-2 AAC入力の2ヵ国語の場合は、主音声となります。2ヵ国語の音声出力を選択して出力できる機器はLINE IN端子につなぎ、機器側で聞きたい音声を選んでください。(ぐ音~15ページ)
- **3** トランスミッターからヘッドホンをはずす
- **4** VOLつまみで音量を下げ、ヘッドホンを頭の上からかける

右イヤーパッド(R)を右耳に、左イヤーパッド(L)を左耳に合わせ、オートパワーオン/オフ機能(で39ページ)が正確に働くように、頭の上から両方の耳にかけてください。

- 右ハウジングのOPRランプが赤く点灯し、 自動的に電源が入ります。
- イヤーパッドが耳に正しくフィットしない ときは、ヘッドバンドを動かしてスライダ ーを調節します。
- 5 手順2で選んだ音声の機器を再生する
  - 電波が送信され、送信に最適な周波数が自動 的に選択されます。動作中はトランスミッタ 一のOPR/CHGランプが緑色に点灯します。
  - つないだAV機器から入力される音声信号 に応じて、DECODE MODE (デコード モード) ランプが数秒後に点灯します。 (配面 13ページ)
- **6** [VOL] で音量を調節する

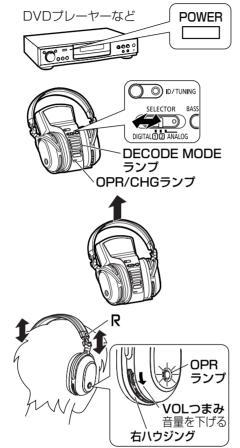



#### お願い

- 映画の場合、静かなシーンで音量を上げすぎると、急激な爆発シーンなどで耳を痛めることがあります。音量を上げすぎないでください。
- ヘッドホンは、電波が届く範囲でお使いください。(でで 14ページ)

#### お知らせ

- トランスミッターから離れてヘッドホンを頭にかけ直した場合、トランスミッターとの距離によっては、ヘッドホンの電源が入ってから音が出るまでの時間が長くなることがあります。
- 本機は32 kHz/44.1 kHz/48 kHzの再生サンプリング周波数に対応していますが、96 kHz/192 kHzの再生サンプリング周波数の信号を入力した場合、異常音が発生することがあります。
- 使用中にトランスミッターからACアダプターをはずすと、雑音が入ることがあります。
- 音楽CDのように映像を伴わないソースの場合、音の定位がわかりにくい場合があります。
- 本機は人間の平均的なHRTF\*(頭部伝達関数)をシミュレートしていますが、HRTFには個人差があるためサラウンド効果の感じかたは人により異なる場合があります。
  ※ Head Related Transfer Functionの略です。

#### ■ DECODE MODE (デコードモード) ランプについて

入力された音声信号の記録方式をトランスミッターが自動判別して、下記のDECODE MODE(デコードモード)ランプが点灯します。ドルビーデジタル/DTSなどの音声切り換えは、つないだ機器側(DVDプレーヤーなど)で行ってください。

- DI DIGITAL: ドルビーデジタルフォーマットで記録された信号で、最大5.1チャンネルに対応
- DI PRO LOGIC I: アナログ入力信号、デジタル入力信号のPCM 2チャンネル信号 またはドルビーデジタル2チャンネル信号がドルビープロロジック II 処理された場合で、5チャンネルサラウンド音声を生成 (サラウンドモード(© 15ページ)の「OFF」を選んでいる場合は ドルビープロロジック II 処理されません)
- DTS: DTSフォーマットで記録された信号で、最大5.1チャンネルに対応
- MPEG-2 AAC: MPEG-2規格の一部として規格化された音声圧縮符号化方式で、デジタルテレビ音声方式として採用されている。最大5.1チャンネルに対応

#### お知らせ

• DIGITAL IN 1 または 2 の端子につないだ機器が、早送りや巻き戻しなど「再生」以外の 状態ではDECODE MODE(デコードモード)ランプが正確に点灯しない場合があります。 「再生」状態にするとDECODE MODE(デコードモード)ランプが正確に点灯します。

#### ■ ヘッドホンから音声が聞こえないときは(ミューティング機能)

電波の届く範囲から離れたり、電波の状況が悪くなると、自動的にミューティング機能が働き、ヘッドホンから音声が聞こえなくなります。トランスミッターに近づけば、自動的にミューティング状態は解除されます。それでも音がとぎれる場合は、最適な周波数を選択してお使いください。(© 14ページ「最適な周波数の選択」)

#### ■ 約5分間音声信号が入力されないと(自動停止機能)

- トランスミッターのOPR/CHGランプなど全てのランプが消灯し、電波の送信が自動的に停止します。再び音声信号が入力されると自動的に電波が送信されます。
- アナログ入力で非常に小さい音が約5分間続いたときも、電波の送信が停止することがあります。この場合はつないだ機器の音量を上げ、ヘッドホンの音量を下げてお使いください。LINE IN端子につないだ機器からノイズ信号が出力されていると、電波の送信が停止しない場合があります。

### つないだ機器の音声を聞く

#### ■ 電波の届く範囲について

本機は無線伝送方式を使用しています。電波が届く範囲でお使いください。 トランスミッターから電波が届く範囲は最大30 mです。

トランスミッターからヘッドホンをはずすと、自動的に最適な周波数が選択されますが、使用中に電波の届く範囲から離れたり、電波の状況が悪くなると音がとぎれる場合があります。トランスミッターに近づくか、最適な周波数を選択してお使いください。

- (です下記「最適な周波数の選択」)
- 本機は2.4 GHz帯の周波数を使用しているため、障害物(鉄筋コンクリート製の壁や金属製のドアなど)で電波がさえぎられた場合は音がとぎれることがあります。これらの現象は電波の特性によるもので、故障ではありません。なるべく聞こえやすい位置でお使いになることをおすすめします。
- 他の2.4 GHz帯の周波数を使用する無線機器や電子レンジなどを併用すると音声がとぎれることがあります。

#### ■ ヘッドホン使用中、雑音が入ったり音がとぎれるときは(最適な周波数の選択)

電波の届く範囲から離れたり、2.4 GHz帯の周波数を使用する無線機器や電子レンジなどの影響を受けて、ヘッドホンの受信状態が悪くなると雑音が入ったり音がとぎれる場合があります。トランスミッターに近づいても直らない場合は、次の操作で伝送に最適な周波数を選択してください。

# トランスミッターの[ID/TUNING]を1回ポンと押す

- ID/TUNINGランプが緑色に点灯し、トランスミッターが周波数を変えて、送信が始まります。
- トランスミッターから送信されている周波数を ヘッドホンが自動的に選択し、雑音や音がとぎ れる状態が解消されます。

#### 雑音や音がとぎれる状態が解消されないときは

数回、上記の操作を行って最適な周波数を選択してください。

• 上記の操作を行っても解消されない場合は、トランスミッターとヘッドホンを2.4 GHz帯の周波数を使用する無線機器などからできるだけ離してご使用いただくと解消されることがあります。

### サラウンド効果を選んで聞く

入力された音声信号の記録方式をトランスミッターが自動判別して、DECODE MODE (デコードモード) ランプが点灯します。(©〒13ページ)

■ 入力信号がマルチチャンネルの DD DIGITAL、DTSおよびMPEG-2 AACの場合 最大5.1チャンネルのサラウンド音場がお楽しみいただけます。

[SURROUND] を押して、

DC HEADPHONEサラウンドモードを選ぶ

- SURROUNDランプの "DI HEADPHONE" が 点灯します。
- サラウンドモードの「OFF」を選ぶと SURROUNDランプは点灯しません。
- ●電源 (ACアダプター) を入れ直すと、 □□ HEAD PHONEサラウンドモードが選択されます。




サラウンドモード	サラウンド効果
□□ HEADPHONE	最大5.1チャンネルのサラウンドをマイルーム・シアター で聞いているような迫力あるサウンドで再生します。
OFF	通常のステレオヘッドホン再生。

■ 入力信号が2チャンネルのMPEG-2 AAC、アナログ、CDなどの場合マルチチャンネル音声のようなサラウンド音場がお楽しみいただけます。

[SURROUND] を押して、好みのサラウンドモードを選ぶ 押すたびに □□ HEADPHONE MOVIE → □□ HEADPHONE MUSIC → OFF

- サラウンドモードの □□ HEADPHONE MOVIEまたは □□ HEADPHONE MUSICは、前回使用したモードが先に選択できます。
- SURROUNDランプの" **DI** HEADPHONE" と "MOVIE" または"MUSIC"が点灯します。
- サラウンドモードの「OFF」を選ぶと SURROUNDランプは消灯し、デコードモードラン プの"□□ PRO LOGIC II"も消灯します。
- 電源(ACアダプター)を入れ直すと、サラウンドモードの DC HEADPHONE MOVIEが選択されます。

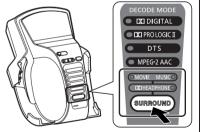

サラウンドモード	サラウンド効果
HEADPHONE MOVIE	臨場感あるマイルーム・シアターの音場を再現するモード。 映画などのソースに適しています。
HEADPHONE MUSIC	マイルーム・シアターの音場を再現するモード。 音楽ソースに適しています。
OFF	通常のステレオヘッドホン再生。

#### お知らせ

(D) ID/TUNING

SELECTOR BASS

DIGITAL 11 2 ANALOG

- MPEG-2 AACモノラル音源を再生している場合は、[SURROUND]を押してもサラウンドモードは 選べず、サラウンド効果は得られません。
- MPEG-2 AACの入力が副音声による2ヵ国語の場合は、主音声となりサラウンド効果は得られません。 2ヵ国語の音声出力を選択して出力できる機器の場合は、LINE IN端子につなぐとその音声が聞けます。 ただし、機器によっては音声出力が選択できない場合があります。
- 再生する入力信号によっては、選んだサラウンドモードにより再生音量に違いが生じる場合があります。

# 豊かな低音で聞く


低音が強調され、厚みのある低音でお楽しみいただけます。

#### [BASS BOOST] を押す

- BASS BOOSTランプが点灯します。
- 解除するには、再度押す。

#### お知らせ

電源(ACアダプター)を入れ直すと、解除します。

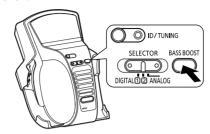

# ヘッドホンを増設するには

本機では、別売の<u>増設用</u>デジタル ワイヤレス サラウンド ヘッドホン(RP-WF5500H) を増設すると、複数の人が同時にワイヤレスでマルチチャンネルのサラウンド音場を楽しむことができます。増設したヘッドホンは、本機のトランスミッターで充電を行います。

- 電波が届く範囲内 (CT 14ページ) であれば、最大8台まで使用可能です。
- BP-WF5500H(別売)以外の増設用ヘッドホンは使用できません。
- トランスミッターにヘッドホンがのっていると、電波の送信が自動的に停止します。 <u>増設用</u>ヘッドホンを使用するときは、ヘッドホンをトランスミッターからはずしてください。

#### ■ 増設用ヘッドホンを登録する

トランスミッターには固有のID (認識番号) が設定されています。トランスミッターに設定されているID (認識番号) を<u>増設用</u>ヘッドホンに登録しなければ使用することができませんので、必ず以下の登録作業を行ってください。

• <u>増設用</u>ヘッドホンに付属の専用充電式電池は登録作業の前に充電するか、別売の単3形アルカリ 乾電池を使用してください。

- 1 トランスミッターからヘッドホンをはずす トランスミッターが送信準備状態になります。
- **2** <u>増設用 ヘッドホンを頭の上からかける</u> ヘッドホンの電源が入ります。
- 3 トランスミッターの[ID/TUNING]と ボンの[ID]を同時に押し続け、トランスミッター のID/TUNINGランプ (緑色) が点滅から点灯に 変わったら (IDが登録されます)、はなす

# +

SELECTOR BASS

DIGITAL(1)(2) ANALOG

#### お願い

#### お知らせ)

- ID登録は何度でも行うことができ、登録するたびにIDがヘッドホンに上書きされます。
- ヘッドホンは本機とは別のトランスミッター(RP-WF5500T)とでも、ID登録すれば使用できます。再度本機のトランスミッターで使用するときは、ID登録をし直してください。
- 本機のヘッドホンには、すでに出荷時に本機のトランスミッターのIDが登録されています。

### 使用上のお願い

#### ワイヤレス機器について

本機は2.4 GHz帯の周波数を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項をお読みの上お使いください。

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに使用周波数を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先: <u>松下電器産業株式会社 ナショナル パナソニック お客様ご相談センター</u> (*定*査 26ページをご覧ください。)

#### ■ 周波数表示の見かた(本機の証明ラベルに記載)

2.4 DS5

変調方式がDS-SS方式

2.4 GHz帯を使用-<u></u>

<u>- - - -</u> 電波与干渉距離50 m以下

2.400 GHz~2.4835 GHzの全帯域を使用し、かつ 移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

#### ■ 機器認定

本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。

- 分解/改造する
- 本機に貼ってある定格銘板および証明ラベルをはがす

#### ■ 使用制限

日本国内でのみ使用できます。

ワイヤレス通信時に発生したデータおよび情報の漏洩について、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

#### ■ 使用可能距離

約30 m 以内で使用してください。間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合、周囲の環境、建物の構造によって使用可能距離は短くなります。上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

#### ■他機器からの影響

本機との距離が近いと電波干渉により、音がとぎれたりするなどの不具合が生じる可能性があります。以下の機器よりできるだけ離して使用することをおすすめします。
 ロイヤレス AN (悪子しいぎ / OA機器 / デジタルコードレス電手機 / その他電気制品など

ワイヤレスLAN/電子レンジ/OA機器/デジタルコードレス電話機/その他電気製品など通常、本機はこれらの家庭用機器との電波干渉を自動的に避けるよう設計されていますが電波の干渉がある場合、音がとぎれることがあります。この場合、最適な周波数を選択してお使いください。(『14ページ「最適な周波数の選択」)

#### ■用途制限

本機は一般用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途\*での使用を想定して設計・製造されたものではありません。ハイセイフティ用途に使用しないでください。

- ※以下のような、きわめて高度な安全性が要求され、直接生命・身体に重大な危険性を伴う 用途のことをいいます。
- 例)原子力施設における核反応制御/航空機自動飛行制御/航空交通管制/大量輸送システムに おける運航制御/生命維持のための医療機器/兵器システムにおけるミサイル発射制御など

3QT9044

/

### 使用上のお願い

#### で使用について

#### ■ 適応機器

本機のトランスミッター、ヘッドホンおよび別売の「増設用デジタル ワイヤレス サラウンド ヘッドホン(RP-WF5500H)の間で使用できます。この組み合わせ以外、他の2.4 GHz帯の 周波数を使用するヘッドホンは使用できません。

#### ■ 設置について

- 次のような場所には置かないでください。
  - 直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高い所
  - -ほごりの多い所

- ぐらついた台の上や傾いた所

-振動の多い所

- 風呂場など、湿気の多い所


#### ■ 取り扱いについて

トランスミッター、ヘッドホンを落としたりぶつけたりなど強 いショックを与えないでください。故障の原因となります。 トランスミッターのスタンドを立てた状態で上から強く押さない でください。スタンドがはずれる場合があります。

#### スタンドがはずれたときは

スタンドをトランスミッター底面のくぼみへ、強く押してはめ 込んでください。スタンドの表裏を逆にはめ込むと、スタンド の収納ができなくなります。



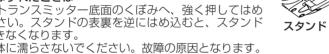



#### ■ ヘッドホンについて

騒音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつも、呼 びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

#### ■ イヤーパッド(左、右)を交換するには

イヤーパッドは消耗品です。

古くなったイヤーパッドを手で持ってはずし、交換用イヤーパッド (別売)をハウジングの外周溝にはめ込んでください。

交換用イヤーパッド: RFX7275 (ホワイト仕様)

RFX7390 (ブラック仕様)

(1個/左、右パッド共用)(サービスルート扱い)



充電式電池使用後は、

貴重な資源を守るためにリサイクルへ!

#### 使用済み充電式電池の届け先:

最寄りのリサイクル協力店へ 詳細は、有限責任中間法人JBRCの

Ni-MH 充雷式

ニッケル水素電池使用

ホームページをご参照ください。

• ホームページ: http://www.ibrc.net/hp

#### -このマークがある場合は-

#### ヨーロッパ連合以外の国の 廃棄処分に関する情報

🛌/ このシンボルマークは ∕---> 製品を廃棄する場合に ■ は、最寄りの市町村窓

口、または販売店で、正しい廃 棄方法をお問い合わせください。

# お手入れ

#### ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わないでください。

- 溶剤を使うと外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがあります。
- 柔らかい乾いた布でほこりや指紋をふいてください。汚れがひどいときは、乾いた布を 水にひたし、よく絞ってから汚れをふき、そのあと、乾いた布でふいてください。

台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。

### 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても 直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。 販売店へお持ちになるときは、必ずヘッドホンとトランスミッターを一緒にお持ちください。

#### 症状

#### 原因と対応のしかた

#### 音が出ない

- ➡ トランスミッターにACアダプターが接続されていることを確認する。 (底下7ページ)
- ➡ トランスミッターとAV機器の接続を確認する。( © 10~11ページ)
- ➡ トランスミッターのSELECTOR切換つまみの設定が、接続した機器 を正しく選んでいるか確認する。(で配 12ページ)
- ➡ トランスミッターにつないだAV機器の電源を入れ、演奏(再生)を 始める。トランスミッターのOPR/CHGランプが緑色に点灯している *ことを*確認する。(*吹* 12ページ)
- ➡ トランスミッターとAV機器のヘッドホン端子をつないだときは、つ ないだ機器の音量を上げる。(©2711ページ)
- → ヘッドホンを頭の上から両方の耳にかけ直す。(©2 12ページ)
- → ヘッドホンの音量を上げる。(で育 12ページ)
- ➡ ミューティング機能が働いている。(© 13ページ)
  - 電波が届く範囲に移動する。
- → ヘッドホンをオートパワーオン状態にしてもOPRランプが消灯している。 (で育9ページ)
  - 専用充電式電池が消耗しているので充電をする。充電できないときは 専用充電式電池またはアルカリ乾電池を新しいものと交換する。それ でもOPRランプが消灯したままの場合は、販売店にお持ちください。
- ➡ デジタル入力を選択している場合は接続機器の出力設定が「OFFIや 「切」になってないか確認する。
- → DTSに対応していないDVDプレーヤーでDTS音声トラックを再生し ている。(です11ページ)
  - DTSに対応したDVDプレーヤーを使用する。またはDolby DigitalやPCM音声トラックを選択する。
- → DVDプレーヤー (ゲーム機を含む) のDTSデジタル出力設定が 「OFF」や「切」の状態でDTS音声で収録されたDVDを再生している。 (で育11ページ)
  - お使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧になり、DTSデジタ ル出力設定を「ON」や「入」に切り換えてください。
- DVDプレーヤー (ゲーム機を含む) と本機をアナログで接続してい る状態でDTS音声で収録されたDVDを再生している。 (で育11ページ)
  - デジタルで接続してください。(DVDプレーヤーからアナログ音声 が出力されない場合があります。)
- → 増設したヘッドホンにトランスミッターのIDが登録されていない。 (喧音16ページ)
- → 増設したヘッドホンを充電している。
- 増設したヘッドホンをトランスミッターからはずす。(CT) 16ページ)

• 必ず付属または別売品の専用充電式ニッケル水素電池を入れる。

### 故障かな!?

症状	原因と対応のしかた	症状	原因と対応のしかた
音が小さい	<ul><li>トランスミッターとAV機器のヘッドホン端子をつないだときは、つないだ機器の音量を上げる。(ぐ育 11ページ)</li><li>ヘッドホンの音量を上げる。(ぐ育 12ページ)</li></ul>	DIO DIGITALラ ンプが点灯しない	<ul><li>お使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧になり、ドルビーデジタルデコーダーを内蔵した機器を使用するときの設定(「ドルビー</li></ul>
音がひずむ	<ul> <li>→ トランスミッターとAV機器のヘッドホン端子をつないだときは、つないだ機器の音量を下げる。(©配 11ページ)</li> <li>→ DTSソース視聴時は、トランスミッターのSURROUND切換ボタンで DM HEADPHONEサラウンドモードに切り換える。(©配 15ページ)</li> </ul>		デジタル/PCM」、「Dolby Digital」など)に切り換えてください。  → ドルビーデジタルフォーマットで記録されていない信号を再生している。  → 再生中のチャプターの音声がドルビーデジタルの信号になっていない。  → トランスミッターのSURROUND切換ボタンの設定が「OFF」にな
音がとぎれとぎれ になる (同時にノイズが 出る場合もある)	とぎれになる、「ボッボッ」というノイズ音が聞こえたり雑音が多くなった。(で 19ページ)	II ランプが点灯しない	
	<ul> <li>専用充電式電池が消耗しているので充電をする。充電できないときは専用充電式電池またはアルカリ乾電池を新しいものと交換する。</li> <li>トランスミッターとヘッドホンの周辺に2.4 GHz帯の周波数を使用する無線機器や電子レンジなどがないか確認する。(ぐず 17ページ)</li> <li>最適な周波数を選択する。(ぐず 14ページ「最適な周波数の選択」)</li> </ul>	DI PRO LOGIC II ランプが点灯し てしまう	<ul> <li>トランスミッターのSURROUND切換ボタンの設定が「OFF」以外になっている。(で育13ページ)</li> <li>SURROUND切換ボタンで「OFF」に切り換える。(で育15ページ)</li> <li>アナログ入力信号、デジタル入力のPCM信号、ドルビーデジタル2チャンネル信号またはMPEG-2 AACの2チャンネル信号が入力されている。</li> </ul>
雑音が多い	<ul> <li>トランスミッターとAV機器のヘッドホン端子をつないだときは、つないだ機器の音量を上げる。(『〒11ページ)</li> <li>ヘッドホンのOPRランプが使用中に点滅したり、音がひずむ、とぎれとぎれになる、「ボッボッ」というノイズ音が聞こえたり雑音が多くなった。(『〒9ページ)</li> <li>専用充電式電池が消耗しているので充電をする。充電できないときは専用充電式電池またはアルカリ乾電池を新しいものと交換する。</li> <li>トランスミッターとヘッドホンの周辺に2.4 GHz帯の周波数を使用す</li> </ul>	DTSランプが点灯 しない	<ul> <li>→ DVDプレーヤー (ゲーム機を含む)のDTSデジタル出力設定が「OFF」や「切」になっている。(吃す 11ページ)</li> <li>・ お使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧になり、DTSデジタル出力設定を「ON」や「入」に切り換えてください。</li> <li>→ DTSフォーマットで記録されていない信号を再生している。</li> <li>→ 再生中のチャプターの音声がDTSになっていない。</li> <li>→ DVDプレーヤーがDTSに対応していない。(吃す 11ページ)</li> <li>・ DTSに対応したDVDプレーヤーをお使いください。</li> </ul>
	→ ドランスミッターとバッドボンの周辺に2.4 GRZ帯の周波数を使用する無線機器や電子レンジなどがないか確認する。(で 17ページ)  → 最適な周波数を選択する。(で 14ページ「最適な周波数の選択」)	MPEG-2 AACラ ンプが点灯しない	→ テレビの音声デジタル出力の設定が「PCM」になっている。 • テレビの取扱説明書をご覧になり、MPEG-2 AAC信号が出力されるように設定を変更してください。
アナログ入力で 使用中、音声が 聞こえなくなった	<ul> <li>→ アナログ入力で非常に小さい音が約5分間続いたときは、自動停止機能が働き音声が聞こえなくなることがあります。(ぐる) 13ページ)</li> <li>・ この場合は、本機にアナログ接続している機器の音量を上げ、ヘットはよいの意思を示している機器の音量を上げ、ヘットの意思を示している。</li> </ul>	2ヵ国語の音声が 選択できない	→ 2ヵ国語の音声出力を選択して出力できる機器はLINE IN端子にアナログ音声出力をつないで、つないだ機器側で聞きたい音声を選んでください。(ੴ 12ページ)
サラウンド効果が 得られない	ドホンの音量を下げてください。  → トランスミッターのSURROUND切換ボタンで「 DM HEADPHONE」、 「DM HEADPHONE MOVIE」または「DM HEADPHONE MUSIC」 サラウンドモードに切り換える。(で 15ページ)  → 再生中の音源がマルチチャンネル信号になっていない。モノラル音源 の場合、サラウンド効果は得られません。(で 15ページ)	充電できない	<ul> <li>トランスミッターのOPR/CHGランプが赤く点灯しない。(で育7ページ)</li> <li>ヘッドホンがトランスミッターの正しい位置にのせられているか確認する。</li> <li>充電端子にゴミが付着している。綿棒などでゴミを軽くふき取る。</li> <li></li></ul>
電波の送信が停止しない	<ul><li>→ つないだ機器からノイズ信号が入っている。</li><li>・ つないだ機器の電源を切る。</li></ul>		<ul><li>● 必ず付属の専用充電式ニッケル水素電池を入れる。</li><li>→ 付属以外の充電式ニッケル水素電池が入っている。(配置8ページ)</li></ul>

# 主な仕様

■トランスミッター RP-WF5500T デコーダー機能

> ドルビーデジタル ドルビープロロジック Ⅱ DTS

MPFG-2 AAC

サラウンド機能

DH(ドルビーデジタル/DTS/ MPEG-2 AAC 時) MOVIF + DH

(ドルビープロロジック Ⅱ 時)

MUSIC + DH

(ドルビープロロジック Ⅱ 時)

OFF

変調方式 DSSS 搬送波周波数

2,412 MHz/2,438 MHz/ 2,464 MHz

到達距離 最長約30 m

**伝送帯域** 20 Hz~22,000 Hz

再生サンプリング周波数

32 kHz/44.1 kHz/48 kHz (96 kHz/192 kHzには動作保証できません。)

**ひずみ率** 0.1 %以下 (1 kHz)

**音声入力** 光デジタル入力 (角型) × 2系統 アナログ入力 (φ3.5 mm

ステレオミニジャック) × 1系統

**音声出力** 光デジタル出力 (スルー) (角型) × 1系統

**電源** DC 6 V (付属のAC アダプターを使用)

最大外形寸法 (幅×高さ×奥行)

123 mm × 88 mm × 175 mm

**質量** 約255 g

■ヘッドホン RP-WF5500H

変調方式 DSSS 搬送波周波数

2,412 MHz/2,438 MHz/ 2,464 MHz

再生周波数带域

20 Hz~22,000 Hz

電源 付属の専用充電式ニッケル水素 電池 (2,000 mAh × 1本)

最大外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行)

165 mm × 190 mm × 77 mm

または別売の単3形乾電池(1本)

**質量** 約255 g

(付属の専用充電式ニッケル水

素電池含む)

■トランスミッターとヘッドホンの充電状態 最大外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行)

> 170 mm × 95 mm × 190 mm 170 mm × 165 mm × 175 mm (スタンドを立てた時)

**■**ACアダプター RFX7230

定格入力 AC 100 V、50/60 Hz 定格出力 DC 6 V、600 mA

入力容量 9 VA

動作待機中のACアダプター消費電力

約1.3 W (トランスミッターに

ヘッドホンがのっている状態)

■許容周囲温度

0 ℃~40 ℃

許容周囲湿度

10 %~80 %RH (結露なきこと)

注) この仕様は、性能向上のため変更する ことがあります。

# 推奨アクセサリー

#### 光デジタル接続ケーブル

- RP-CA2020(約2 m) (光角型プラグ⇔光角型プラグ)
- RP-CA2120A (約2 m) (光角型プラグ⇔光ミニプラグ)

#### オーディオ接続コード

**RQT9044** 

- RP-CAPM3G15 (約1.5 m) (φ3.5 mmステレオミニプラグ⇔ ピンプラグ×2)
- RP-CAM3G15 (約1.5 m) (φ3.5 mmステレオミニプラグ×2)

#### **交換用イヤーパッド**(サービスルート扱い)

- RFX7275 (ホワイト仕様)
- (1個)(左、右パッド共用)● RFX7390(ブラック仕様)(1個)(左、右パッド共用)

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお 守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**企危険** 

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫 して生じることが想定される!内容です。

⚠警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想 定される | 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ が発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

# 危険

充電式電池は本機(ヘッドホンとトランスミッター)と付属のACアダプターを使って充電する



本機以外で充電すると、電池 の液もれや、発熱、破裂の原 因になります。

• 充電式電池も必ず指定のも のをご使用ください。 充電式電池は、はんだ付け、分解、改造 したり、火の中へ投入、加熱はしない



電池の液もれや、発熱、破裂 の原因になります。

# ⚠警告

#### 分解、改造をしない



本機が故障したり、金属物が 入ると、やけどや火災の原因 になります。

• 内部の点検や修理は、販売 店にご依頼ください。 ぬれた手で、ACアダプターの抜き差 しはしない



感電の原因になります。

23

### ご安 注全

# RQT904

# ⚠警告

# ACアダプターのプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感 電や発熱による火災の原因に なります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。

### ACアダプターのコード・プラグを破 損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない。

傷んだまま使用すると、火 災・感電・ショートの原因に なります。

コードやプラグの修理は、 販売店にご相談ください。

#### コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたや、交流100 V以外での使用 はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

#### ACアダプターのプラグのほこり等は 定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火 災の原因になります。

● ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

#### 水などの液体をかけたり、ぬらしたり しない



本機の内部に入ると、ショー トや発熱の原因になります。

#### 充電式電池の⊕と⊝をショートさせな い



電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

- ネックレスなどの金属物といっしょに保管しない。
- 電池には安全のために被覆をかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。

#### 使い切った乾電池は、すぐに本機から 取り出す



そのまま本機の中に放置する と、電池の液もれや、発熱、 破裂の原因になります。

#### 病院内や医療用電気機器のある場所で 使用しない



本機からの電波が医療用電気 機器に影響を及ぼすことがあ り、誤動作による事故の原因 となります。

#### 心臓ペースメーカーを装着している方 は使用しない



本機からの電波がペースメー カーの作動に影響を与える場 合があります。

#### 自動ドア、火災報知器等の自動制御機器 の近くで使用しない



本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、 誤動作による事故の原因となります。

# **魚警告**

#### 乾電池は誤った使いかたをしない



- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水など の液体や火の中へ入れたり しない
- ⊕と○を針金などで接続 しない
- 金属製のネックレスやヘア ピンなどといっしょに保管 しない
- ⊕と○を逆に入れない
- 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

電池には安全のために被覆をかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。

#### 電池の液がもれたときは、素手で液を さわらず、以下の処置をする



- 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

#### 雷が鳴ったら、本機やACアダプター のプラグに触れない



感電の原因になります。

# 注意

# 異常に温度が高くなるところに置かない



外装ケースや内部部品が劣化 するほか、火災の原因になる ことがあります。

直射日光の当たるところ、 ストーブの近くでは特にご 注意ください。

# ヘッドホンなどが直接触れる耳や肌などに異常を感じたら使用を中止する



そのまま使用すると、炎症や かぶれなどの原因になること があります。

# ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎ 意上ない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

#### 長期間使わないときは、本機から電池 を取り出す



電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周 囲汚損の原因になることがあ ります。



27

### 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修 理ご相談窓口 | へ!
- 使いかた、お買い物などのお問い合わせ は、「お客様ご相談センター」へ!

#### ■ 保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りくださ い。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このデジタル ワイヤレス サラ ウンド ヘッドホンの補修用性能部品を、 製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

19~21ページの「故障かな!?」の表に従 ってご確認のあと、直らないときは、まず ACアダプターを抜いて、お買い上げの販売 店へご連絡ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売 店が修理をさせていただきますので、恐れ 入りますが、製品に保証書を添えてご持参 ください。

#### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご 要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご 相談ください。

#### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料など で構成されています。

|技術料 | は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時の点 検などの作業にかかる費用です。

|部品代||は、修理に使用した部品および 補助材料代です。

出張料しは、製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容			
製品名 デジタル ワイヤレス サラウンド ヘッドホン			
品番	RP-WF5500		
お買い上げ日	年 月 日		
故障の状況	できるだけ具体的に		

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い 松下電器産業株式会社およびその関係会社 は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相 談への対応や修理、その確認などのために利 用し、その記録を残すことがあります。また、 折り返し電話させていただくときのため、ナ ンバー・ディスプレイを採用しています。な お、個人情報を適切に管理し、修理業務等を 委託する場合や正当な理由がある場合を除 き、第三者に提供しません。お問い合わせは、 ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.ip/support/

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 87411 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

#### **2** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安を お知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダ イヤルがご利用できない場合は、最寄り の修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページを ご覧ください。

※雷話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショフ	ナル パナソニック 修	理ご	相談	窓 [	
北海;	道 地 区		近 畿	地	区
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広 帯広市西20条北 2丁目23-3	<b>滋賀</b> 栗東市! 1-48	霊仙寺1丁目	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
<b>25</b> (011)894-1251	<b>23</b> (0155)33-8477	<b>23</b> (07	7)582-5021		<b>1</b> (0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目 1166	<b>函館</b> 函館市西桔梗   589番地241(函館   流通卸センター内)	中川原	伏見区竹田 町71-4		和歌山市中島499-1 <b>雷 (073)475-2984</b>
<b>क</b> (0166)22-3011	雷 (0138)48-6631		'5)646-2123 城東区関目	兵庫	神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4
東北	地区	2丁目: <b>2</b> (06	15-5 9 <b>6359-6225</b>	;	<b>1</b> (078)796-3140
青森 青森市大字浜田字豊田364	<b>宮城</b> 仙台市宮城野区扇町		中 国	地	区
(017)775-0326   <b>秋田</b> 秋田市外旭川	(022)387-1117 山形 山形市平清水1丁目	鳥取鳥取市			浜田市下府町327-93
字小谷地3-1	1-75 <b>5</b> (023)641-8100		57)26-9695 米原4丁目	'   岡山	<b>☎</b> (0855)22-6629 岡山市田中138-110
<b>岩手</b> 盛岡市厨川5丁目	福島 郡山市亀田1丁目	2-33	59)34-2129		<b>1</b> (086)242-6236
1-43 <b>25</b> (019)645-6130	51-15 <b>%</b> (024)991-9308	松江 松江市	平成町	'   広島 	1丁目13-5
2 (8 10/040 0100	2 (32 4)331 3333	丿 182番	地14		<b>25</b> (082)295-5011
首都	圏 地 区		5 <b>2)23-1128</b> 渡橋町416	山口	山口市小郡下郷 220-1

首	都	ठ	地	区	

栃木 宇都宮市上戸祭 3丁目3-19 **3** (028)689-2555

群馬 前橋市箱田町325-1 **3** (027)254-2075 茨城 つくば市筑穂3丁目

15-3 **8** (029)864-8756

埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960 新潟 新潟市東明1丁目 千葉 千葉市中央区末広

5TF9-5 **25** (043)208-6034

7丁目7-5

**25** (054)287-9000

東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17

**8** (03)5477-9780 山梨 甲府市宝1丁月 4-13

**3** (055)222-5822 神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16

**3** (045)847-9720 8-14

**8** (025)286-0180

#### 地 由 部 区

愛知 名古屋市瑞穂区 石川 金沢市横川3丁月20 **25** (076)280-6608 塩入町8-10 **5** (052)819-0225 富山 富山市根塚町1丁月 1-4 岐阜 岐阜市中鶉4丁目42 **25** (076)424-2549 **a** (058)278-6720 福井福井市問屋町2丁目14 高山高山市花岡町3丁目 **25** (0776)25-5001 **25** (0577)33-0613 長野 松本市寿北7丁目3-1 ☎ (0263)86-9209 | 三重 津市久居野村町 静岡 静岡市葵区千代田

字山神421

**73** (059)255-1380

#### 兀 围 地 区

**25** (0853)21-3133

香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16 **25** (087)868-6388 **25** (088)834-3142

**徳島** 徳島市沖浜2丁月36 **愛媛** 愛媛県伊予郡砥部町 **23** (088)624-0253 八倉75-1

**25** (089)905-7544

**25** (083)973-2720

#### 区 九 州 地

福岡 春日市春日公園 宮崎 宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 3⊤目48 **25** (092)593-9036 **25** (0985)63-1213

佐賀 佐賀市鍋島町大字 熊本 熊本市健軍本町12-3 八戸字上深町3044 **25** (096)367-6067 **25** (0952)26-9151

天草 本渡市港町18-11 長崎 長崎市東町1949-1 **73** (0969)22-3125

**雷** (095)830-1658 | **康児島** 鹿児島市与次郎 大分 大分市萩原4丁目 1丁目5-33

**25** (099)250-5657 ☎ (097)556-3815 大島 奄美市名瀬朝仁町 11-2

**25** (0997)53-5101

#### 沖 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。

**RQT9044** 

0108

# さくいん

<b>あ</b> オーディオ接続コード ············ 11,22 オートパワーオン/オフ機能 ······9
か         乾電池の持続時間       9
さけラウンド効果・・・・・・15充電時間と持続時間・・・・・8
<b>た</b> 電池の消耗確認9
は 左ハウジング ····································
ま 右ハウジング ······6 ミューティング機能·····13

アルファベット
BATT (電池) ふた ······6,7
BASS BOOST16
DC IN 6V端子 ······5,7
DECODE MODEランプ4,12,13
DIGITAL IN 1、2 端子5,10
DIGITAL OUT端子······5,10
DTS4,11,13
DI DIGITAL4,13
DI HEADPHONE4,15
HEADPHONE MOVIE4,15
HEADPHONE MUSIC4,15
PRO LOGIC II4,13
IDボタン6,16
ID/TUNINGボタン4,14,16
LINE IN端子 ······5,11
MPEG-2 AAC4,13
OPR/CHGランプ4,7
OPRランプ6,9,12
SELECTORつまみ4,10,12
SURROUNDボタン、ランプ4,15

VOLつまみ ......6.12

#### 愛情点検

#### 長年ご使用のデジタル ワイヤレス サラウンド ヘッドホンの点検を!



• 煙が出たり、異常なにおいや 音がする

- **こんな症状は** 音が出ないことがある
- **ありませんか** 正常に動作しないことがある
  - 商品に破損した部分がある
  - その他の異常や故障がある

このような症状の時は 使用を中止し、故障や 事故の防止のために、 必ず販売店に点検をご 相談ください。

	お買い上げ日	:	年	月	日	品習	RP-WF5500
(おぼえのため、記入されると便利です)	販売店名						お客様ご相談窓口
		<b>%</b> (	)	_		73	( ) –

### 松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.